

蒲公英 G5 上网设置 操作指南

声明

Copyright ©2021

上海贝锐信息科技股份有限公司

版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

一、产品简介	4
1.1 功能简介	4
1.2 产品外观	5
1.2.1 前面板.....	5
1.2.2 接口说明.....	6
二、产品安装	7
三、上网配置	8
3.1 设置计算机.....	8
3.2 连接到路由.....	10
3.3 设置上网方式.....	13
3.4 蒲公英本地管理	15
3.4.1 系统信息.....	15
3.4.2 上网设置.....	16
3.4.3 局域网设置	17
3.4.4 本地设备	18

一、产品简介

1.1 功能简介



蒲公英路由 G5——采用 Cloud VPN 技术的企业级智能组网路由器。

蒲公英路由器使用智能组网服务，可搭配“客户端”（适合于移动办公），是一种全新的联网技术，能将异地局域网通过蒲公英路由器快速组建成虚拟专用网络，进行加密传输，替代传统 VPN 网络，以简捷的方式实现设备之间的互联互通。


1.2 产品外观

1.2.1 前面板


蒲公英 G5 前面板左边为 LED 指示灯，右边显示路由器型号 G5。

指示灯说明如下图所示。

- **指示灯未亮**
路由器未通电 / 故障
- **绿灯闪烁**
系统启动中
- **红灯闪烁**
正在连接互联网 / 联网失败 / 路由器重置
- **绿灯常亮**
已连接互联网，但路由器未组网
- **蓝灯闪烁**
路由器正在组网 / 组网异常
- **蓝灯常亮**
一切正常，该路由器已组网

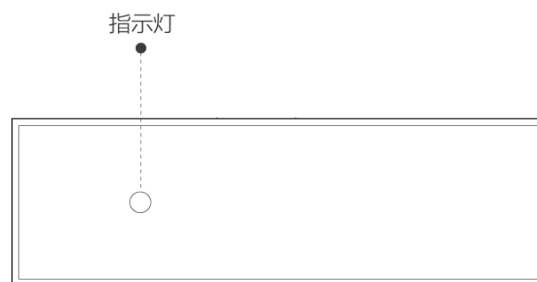


1.2.2 接口介绍

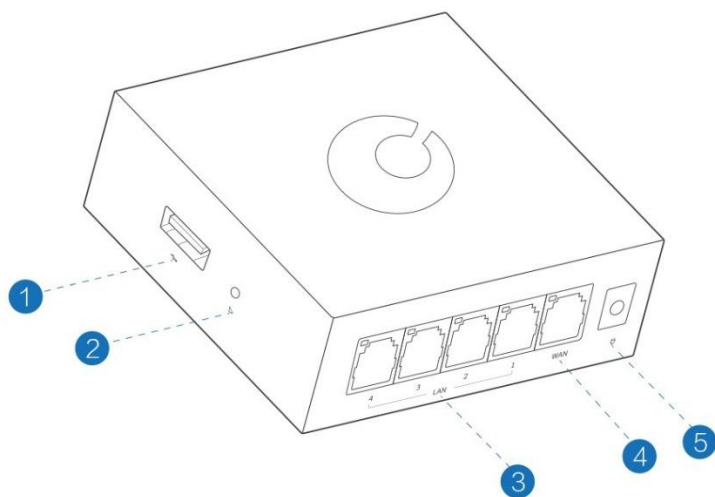

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 USB 3.0
可接U盘/移动硬盘等 | 4 WAN口
1个千兆自适应WAN口 |
| 2 重置键
长按5秒后松开即可完成重置 | 5 电源接口
12V=1A电源 |
| 3 LAN口
4个千兆自适应LAN口 | |

注：全千兆网口带防雷设计，可保证蒲公英路由器更稳定地使用。

二、产品安装

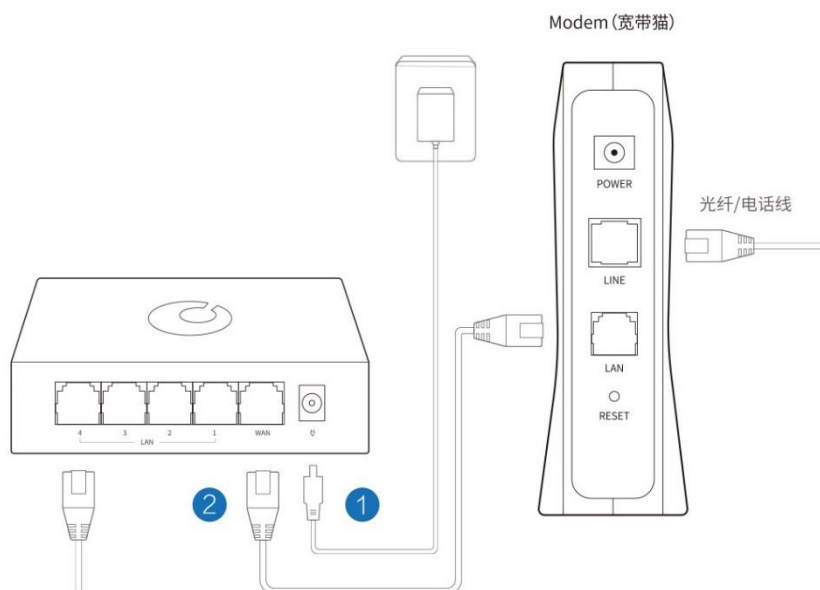

① 连接12V=1A电源

② 连接设备

若使用宽带拨号/动态IP/静态IP模式，将蓝色WAN口连接外网网口(如宽带猫、光猫等)，黄色LAN口连接局域网有线设备
若使用3G/4G路由模式，请将上网卡插入路由器的USB口(移动硬盘连接USB可做文件共享存储)

③ 打开浏览器

打开浏览器访问oraybox.com或10.168.1.1，按照提示完成基本配置

三、上网配置

3.1 设置计算机

在您登录路由器的 Web 配置界面之前，您需要设置计算机的 IP 地址，才能确保您能正常访问路由器的 Web 配置界面。

以 Win10 系统为例，成功通过网线连接好蒲公英 G5 后，根据以下流程进行设置。

单击桌面右下角的网络图标，选择“[打开网络和 Internet 设置](#)”




左键单击“[更改适配器选项](#)”，右键单击“[以太网](#)”，选择“[属性](#)”



双击 “Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”



选择 “自动获取 IP 地址” 和 “自动获得 DNS 服务器地址”，单击 “确定”

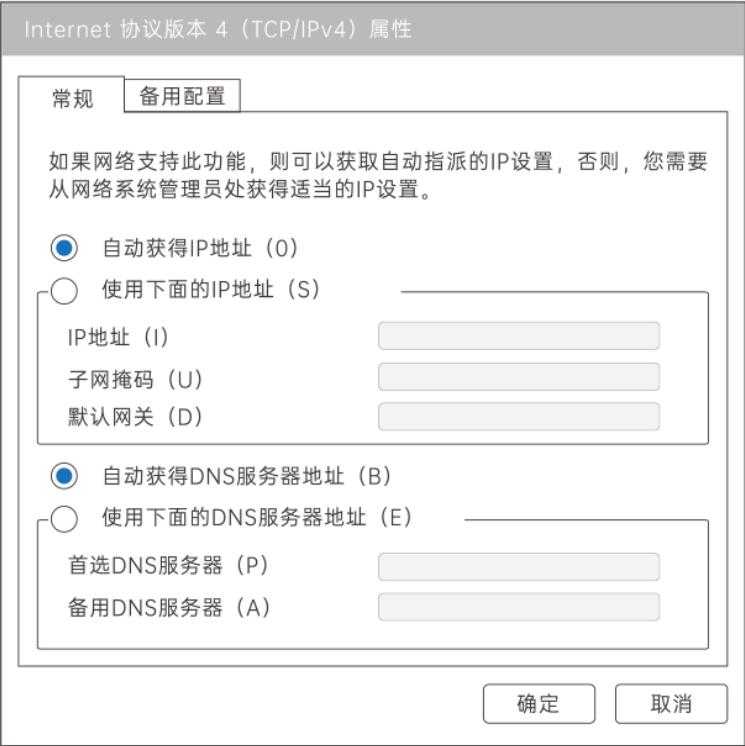


3.2 连接到路由

蒲公英路由器提供了简单易用的 Web 配置页面，您可通过 Web 向导轻松完成上网配置。


配置前，请确保计算机已连接到路由器的黄色网口（LAN 口），并且设置好了自动获取 IP 地址。

1.启动计算机浏览器访问 <http://oraybox.com>

注：蒲公英 G5 默认为获取动态 IP 上网，会有 3 秒倒数提示，若能正常联网，会自动跳转至云管理平台。

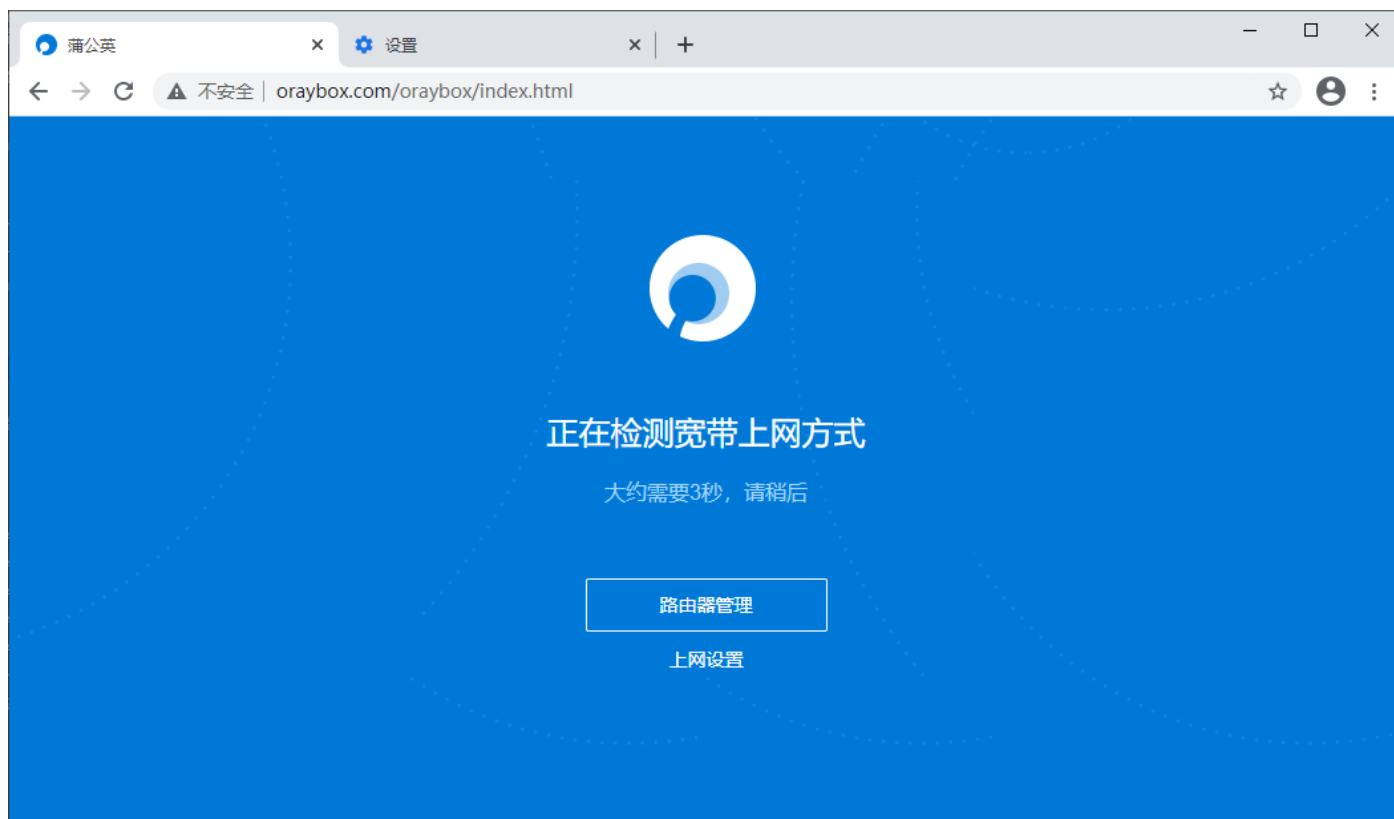

2.输入蒲公英路由器的 SN 码（可在路由器背面查看）与默认密码（admin）进入管理页面；

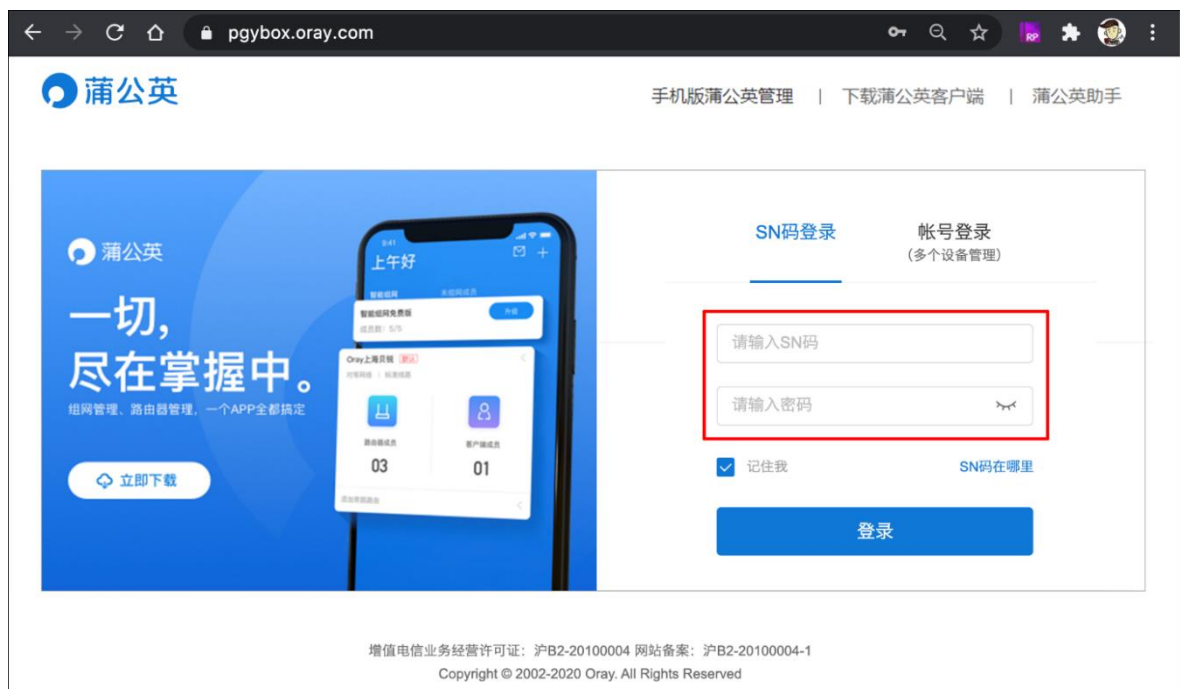

3.进入蒲公英管理平台，路由器首次使用需进行初始化，输入对应信息点击提交；

首次激活

路由器 4054 3930 为首次登录，请补全资料

管理密码:

确认密码:

4.若无法联网，会进入蒲公英本地管理页面，根据网络情况设置上网方式。



3.3 设置上网方式

宽带拨号：通过输入宽带运营商提供的帐号密码进行登录。

上网方式

宽带拨号

宽带帐号

宽带密码

忘记密码

☒自动配置DNS ☐手动配置DNS

动态 IP：自动获取上层设备分配下来的 IP 地址进行联网。

上网方式

动态IP

☒自动配置DNS ☐手动配置DNS

静态 IP：手动设置 IP、子网掩码以及网关进行联网。

上网方式

静态IP

IP地址

子网掩码

网关

☒自动配置DNS ☐手动配置DNS

3G/4G USB 适配器：通过连接 3G/4G 上网适配器联网。(型号支持[戳我了解](#))

上网方式

3G/4G USB适配器

协议

3G

路径

/dev/tty

地区

中国

移动ISP

中国电信

授权类型

自动

☐ 自定义设置拨号

立即上网

默认拨号号码:
"7777 " APN: "

3.4 蒲公英本地管理

3.4.1 系统信息

可查看 G5 的网口状态、上网信息、局域网信息和路由信息，并支持相关的设置。



3.4.2 上网设置

可查看蒲公英 G5 当前的上网方式以及 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS、备用网络等信息。



点击“切换上网方式”，可重新设置的联网方式，各个选项的具体含义请参考 3.3 小节。

备用网络设置

上网方式

宽带拨号

▼

宽带帐号

宽带密码

[更多设置](#) [忘记宽带帐号或密码](#)

立即设置

[返回上网设置](#)

3.4.3 局域网设置

可设置蒲公英 G5 所使用的局域网 IP 以及子网掩码。

 蒲公英本地管理

SN码: 8080****4371 |  云管理服务 (?) | [导出日志](#) | [退出](#)


系统信息


上网设置


局域网设置


本地设备

路由器IP、子网掩码设置

10.168.1.1

255.255.255.0

保存

3.4.4 本地设备

可查看蒲公英 G5 下所连接的终端设备及相应的网络信息，并可对设备进行网速限制或上网限制。



至此，蒲公英 G5 上网设置操作指南介绍结束，感谢您的观看。