

蒲公英 X1 远程访问 U 盘/硬盘

操作指南

目录

一、云盘现状3

二、蒲公英私有云优势4

三、X1 私有云搭建步骤5

 3.1 接线联网5

 3.1.1 设备接线.....5

 3.1.2 激活绑定.....6

 3.2 开启文件共享.....8

 3.3 异地远程访问.....9

 3.3.1 外网软件成员9

 3.3.1 外网硬件成员18

一、云盘现状


回顾起 2016 年，对于很多小伙伴来说，注定是不愉快的一年，很多云盘网盘都纷纷关闭，导致存放已久的文件需要在短期内转用其他的存储方式。时至今日存活下来的网盘也寥寥无几，且用户将文件存放于第三方平台，不管是容量或速度都有一定的限制，网盘的安全性也无法得到保障。

在目前网盘前路坎坷的情况下，私人云盘已然是一种新的趋势！那自己打造一个私有云盘，是否需要高成本或是高门槛呢？

其实并不用！只需要一个[蒲公英盒子](#)搭配家用存储设备（如 U 盘或移动硬盘），即可低成本快速打造私有云盘，实现在外地也可远程访问家里的文件资料。

二、蒲公英私有云优势

- 1、资料保存在自己的存储设备中，不经过第三方平台，更安全！
- 2、部署方案成本低，技术门槛低，网络小白也只需简单三步骤轻松搭建！
- 3、不受宽带网络限制，无需公网 IP，能接入互联网即可搭建远程私有云！

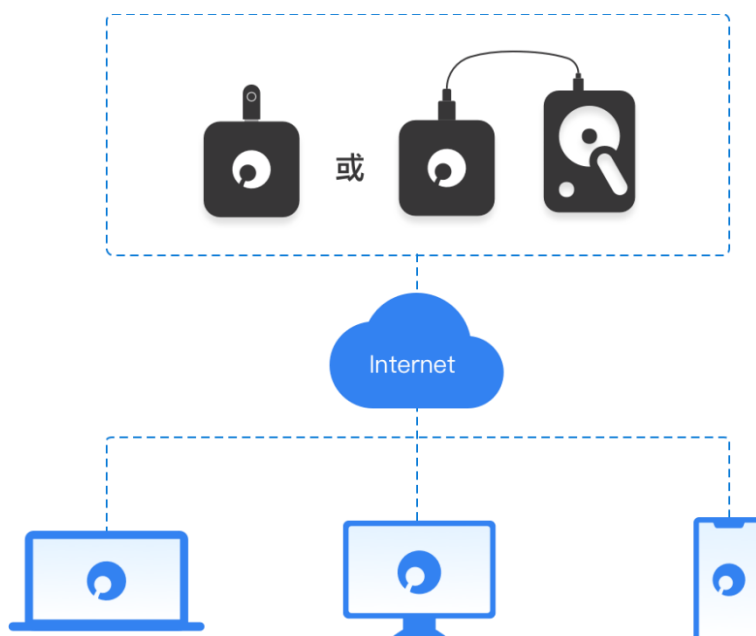


三、X1 私有云搭建步骤

3.1 接线联网

3.1.1 设备接线


将蒲公英 X1 的 USB 口接入 U 盘或移动硬盘，并接上电源线及上层路由器所分配下来的网线，待指示灯为白色常亮状态时，表示 X1 已正常联网。

注：若接入硬盘，请将 X1 接入 5V 2A 电源线供电；X1 支持多种联网方式，包括拨号、无线等（教程请戳）

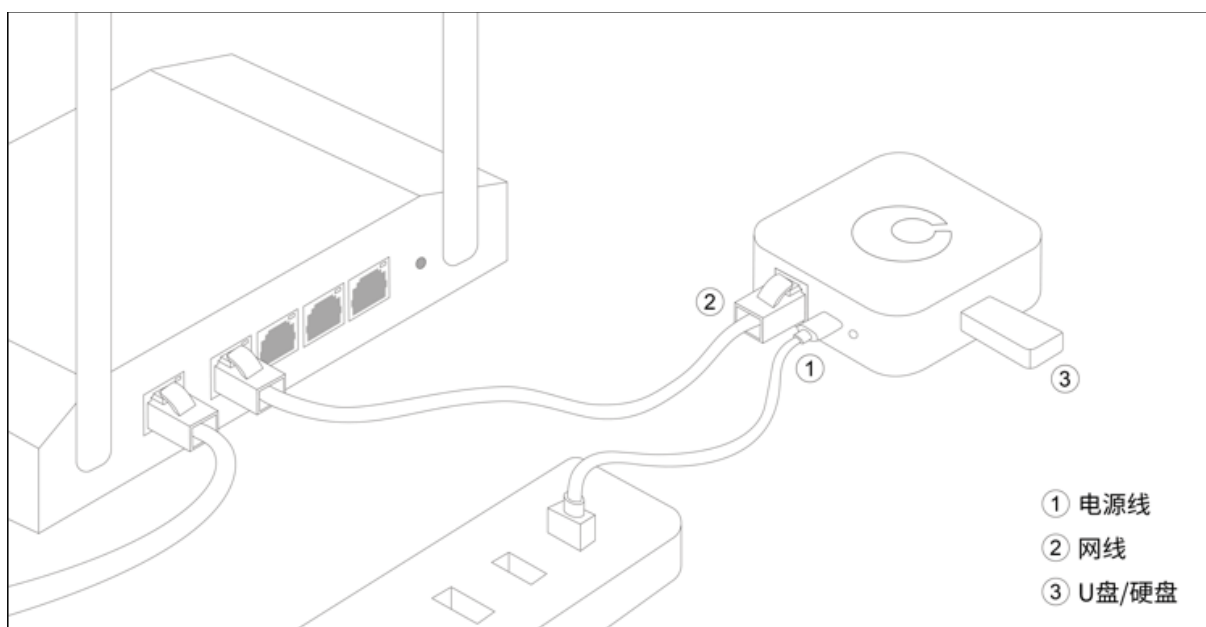

3.1.2 激活绑定

当蒲公英 X1 正常联网后，通过浏览器访问：<https://pgybox.oray.com>
输入 X1 背面的 SN 码及管理密码（默认 admin）进入设备云管理平台；

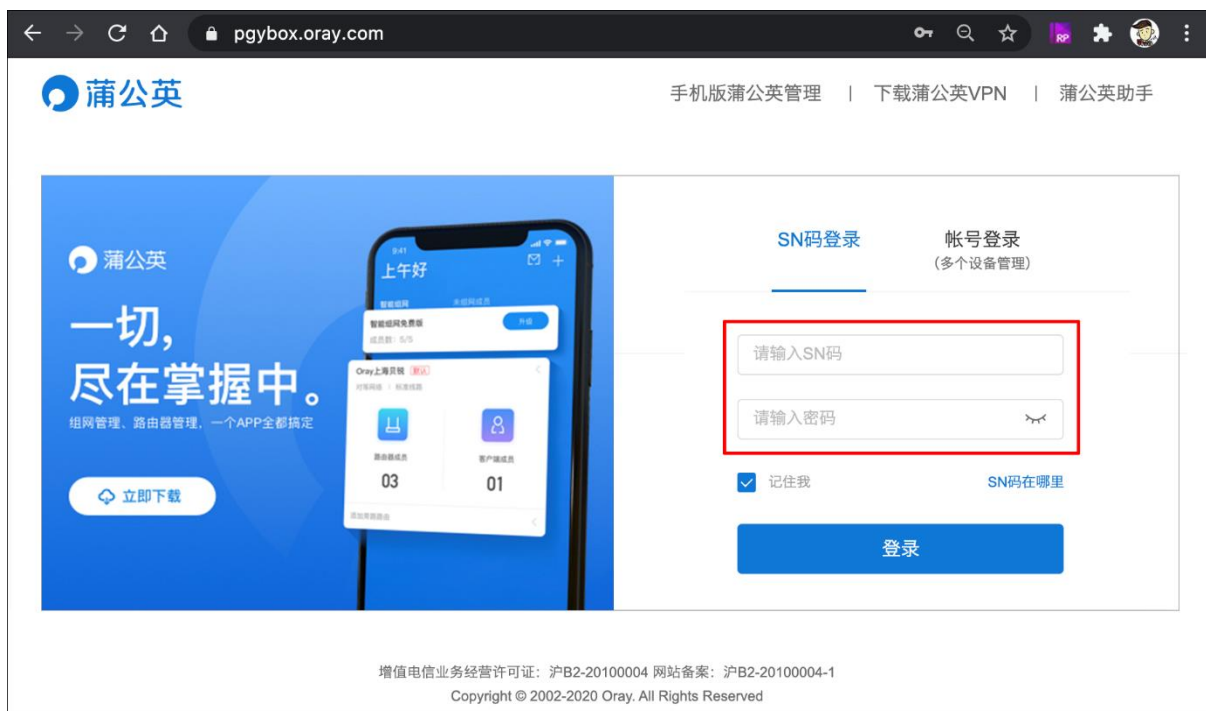

首次登录 X1 设备云管理，需设置云管理登录密码；

首次激活

路由器 4054 3930 为首次登录，请补全资料

管理密码：

确认密码：

提交


选择蒲公英 X1 的玩法，并可查看相应的使用帮助教程。这里我们选择【私有云】，点击下一步；



进入绑定步骤，输入 Oray 官网帐号进行绑定，若还没有 Oray 帐号，可直接输入手机号进行绑定；




若所绑定的帐号下未创建智能组网，系统会自动创建组网。
用户使用绑定的 Oray 帐号登录蒲公英客户端，即可实现远程访问蒲公英 X1。

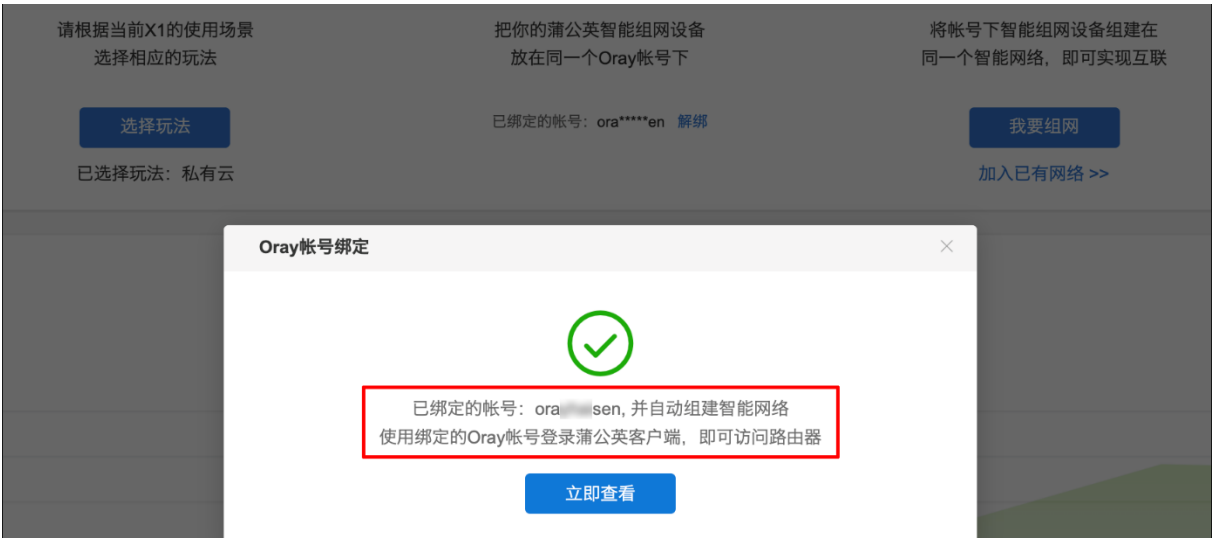

3.2 开启文件共享

进入云管理平台——应用中心，点击【文件共享】；

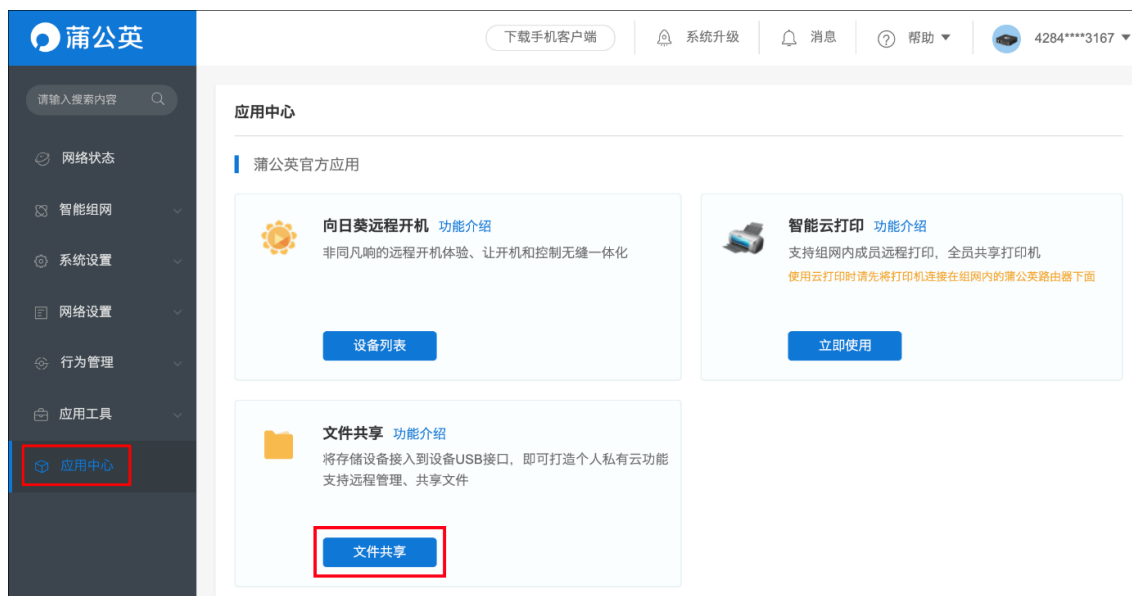

蒲公英接入存储设备后，会显示出相应的信息，开启文件共享开关，按需设置即可。

注释：

- ①允许同级设备访问路由器共享文件：蒲公英上层路由器下的设备可通过 X1 的 WAN 口 IP 访问共享文件。
- ②通过用户名和密码设置访问权限：为共享文件设置用户名密码，进行加密访问。



3.3 异地远程访问

3.3.1 外网软件成员

蒲公英客户端支持市面各大主流操作系统，用户可访问蒲公英官网下载页（[跳转戳我](#)）选择相应操作系统的版本进行下载安装登录。

访问端

管理端

服务器端


蒲公英访问端 Windows 版

需要互访的各个设备上安装蒲公英访问端，即可实现快速组网
支持云应用访问、支持虚拟串口
(云应用发布请安装蒲公英服务器端)
Windows XP和Windows 2003暂不支持客户端4.3以上的版本

4.6版本下载

4.3版本下载

版本: 4.6 使用帮助

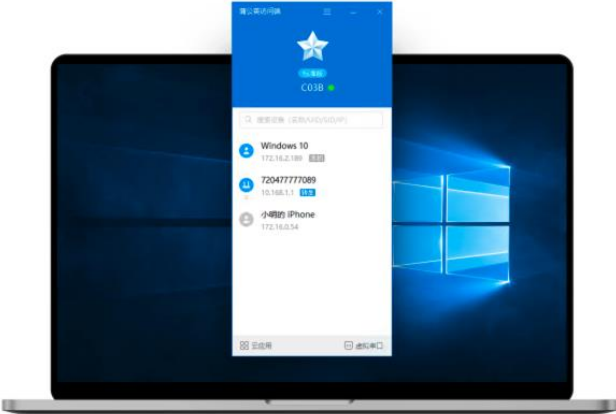



macOS

免费下载

版本: 3.4.0 使用帮助



Linux/树莓派

免费下载

版本: 2.2.1 使用帮助



Android

免费下载

版本: 3.5.0 使用帮助



iOS

App Store

版本: 3.5.0 使用帮助



Docker 新

免费使用

使用帮助

上海贝锐信息科技股份有限公司

9 / 18

www.oray.com

3.3.1.1 电脑端


下面以 Windows 访问端为例（[具体教程请戳](#)）

①登录客户端

首次使用组网功能，自动创建组网的用户，在此处直接输入 X1 所绑定的帐号密码进行登录即可。
若原先已使用组网功能，生成访问端 UID 或已绑定手机号，则可通过相应的方式进行登录。




登录相应的客户端帐号后，即可看到组网内的成员，双击对应成员即可进行 PING 测试，若有收到回复，则表示组网通道已建立；

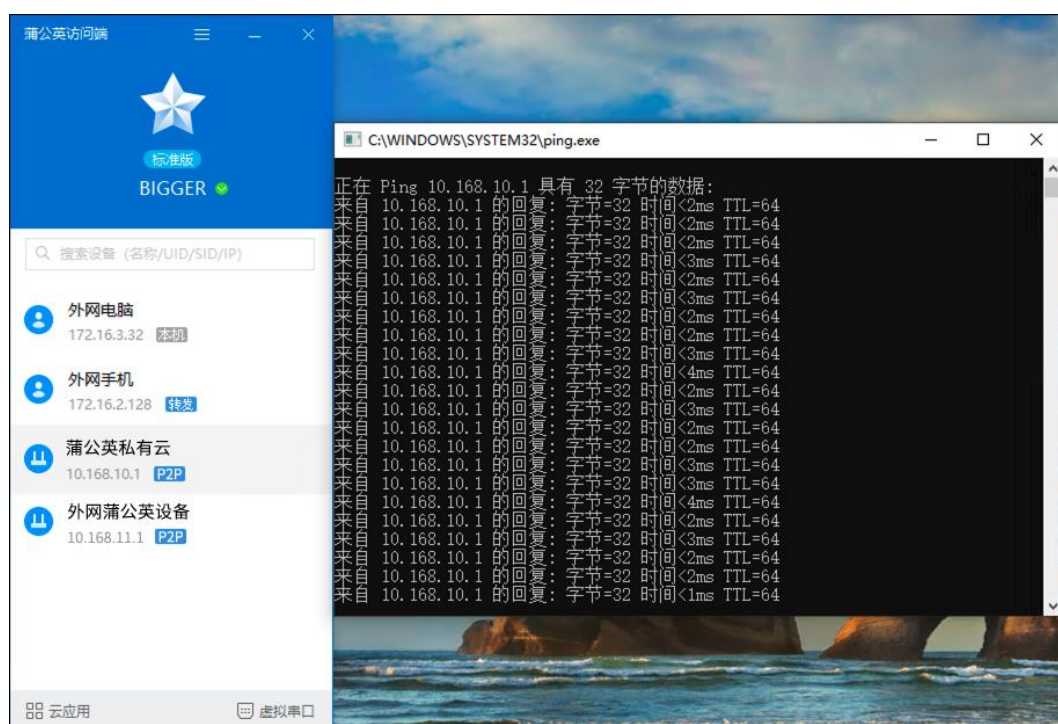


②访问私有云

点击左下角【开始】 - 【运行】，输入 \\X1 的局域网 IP 如下图所示；

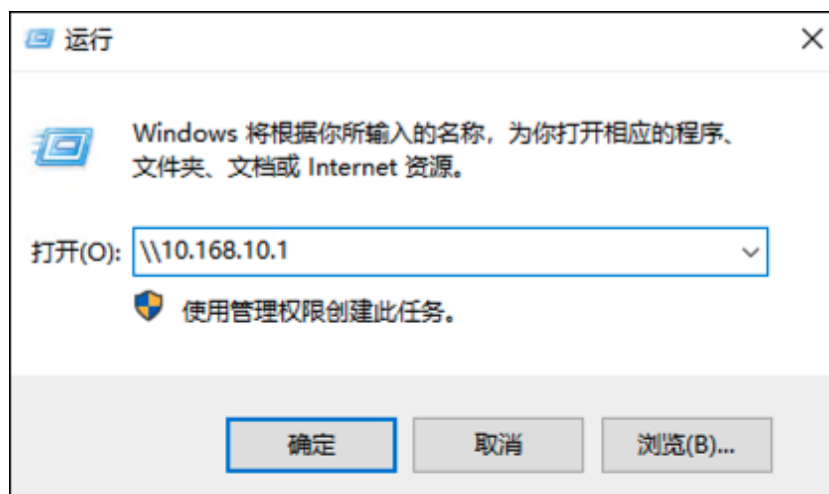

点击确定后，即可成功访问到 X1 所连接的存储设备，并且进行文件的上传与下载。

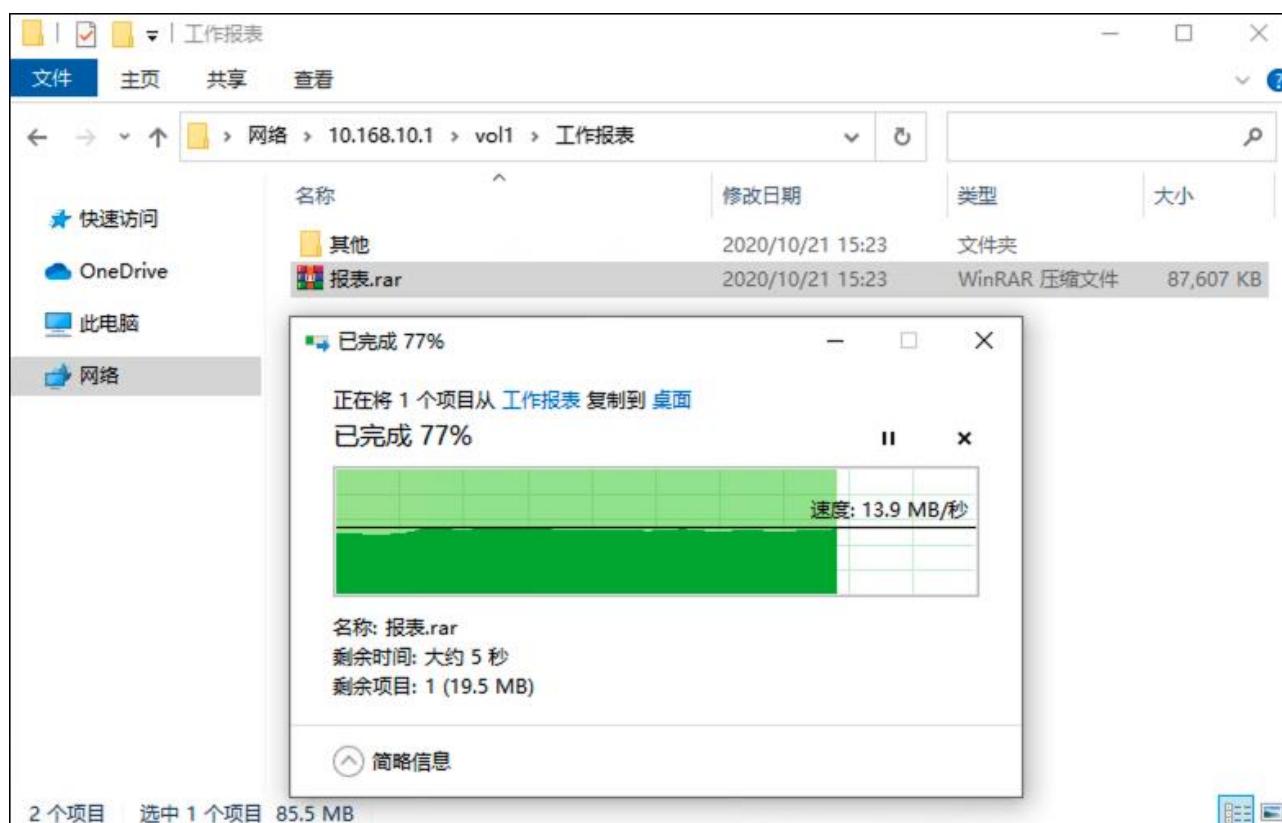

3.3.1.2 移动端

下面以安卓访问端为例 ([具体教程请戳](#))

①登录客户端

首次使用组网功能，自动创建组网的用户，在此处直接输入 X1 所绑定的帐号密码进行登录即可。
若原先已使用组网功能，生成访问端 UID 或已绑定手机号/微信号，则可通过相应的方式进行登录。




登录成功后，点击【连接】，并同意连接请求，点击【确定】，客户端登录成功。



②访问私有云

连接组网成功，可以看到组网内的软硬件成员及状态。

点击左下角按钮进入【资源库】，点击右上角【+】，选择添加【Samba】；

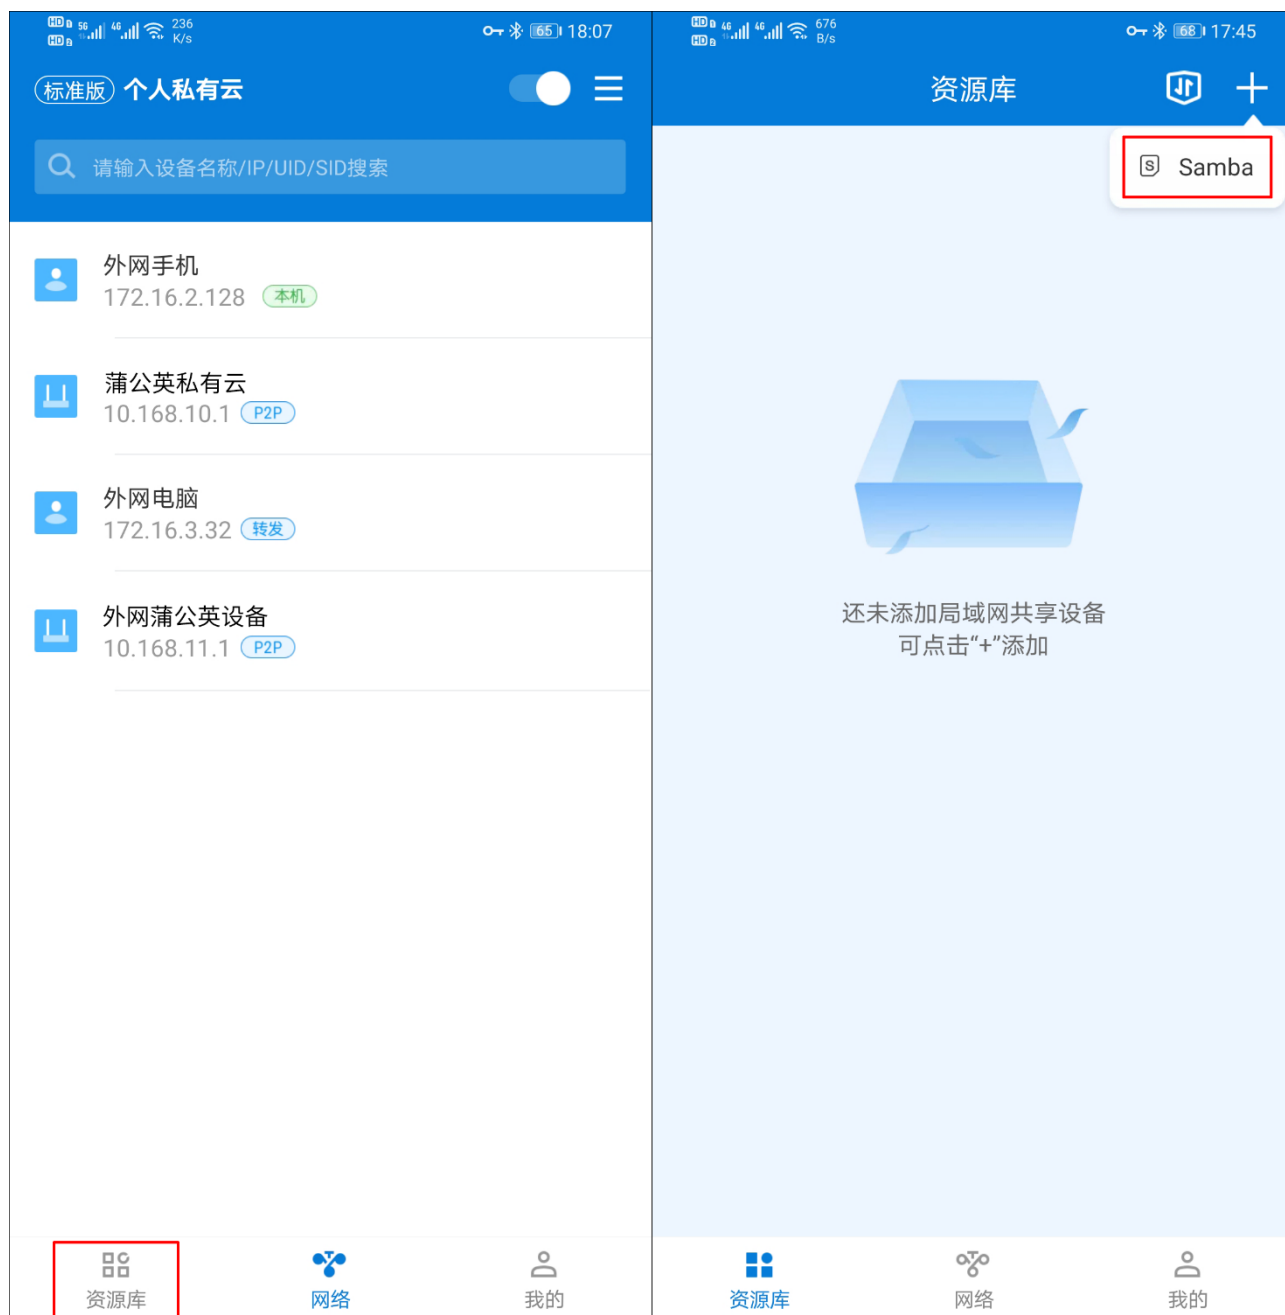


名称：自定义填写；


主机：输入接入存储设备的蒲公英局域网 IP 地址，这里写 10.168.10.1；

用户名及密码：若在文件共享中设置了用户名密码，则需在此处进行填写。


最后点击保存，Samba 共享文件服务添加成功。

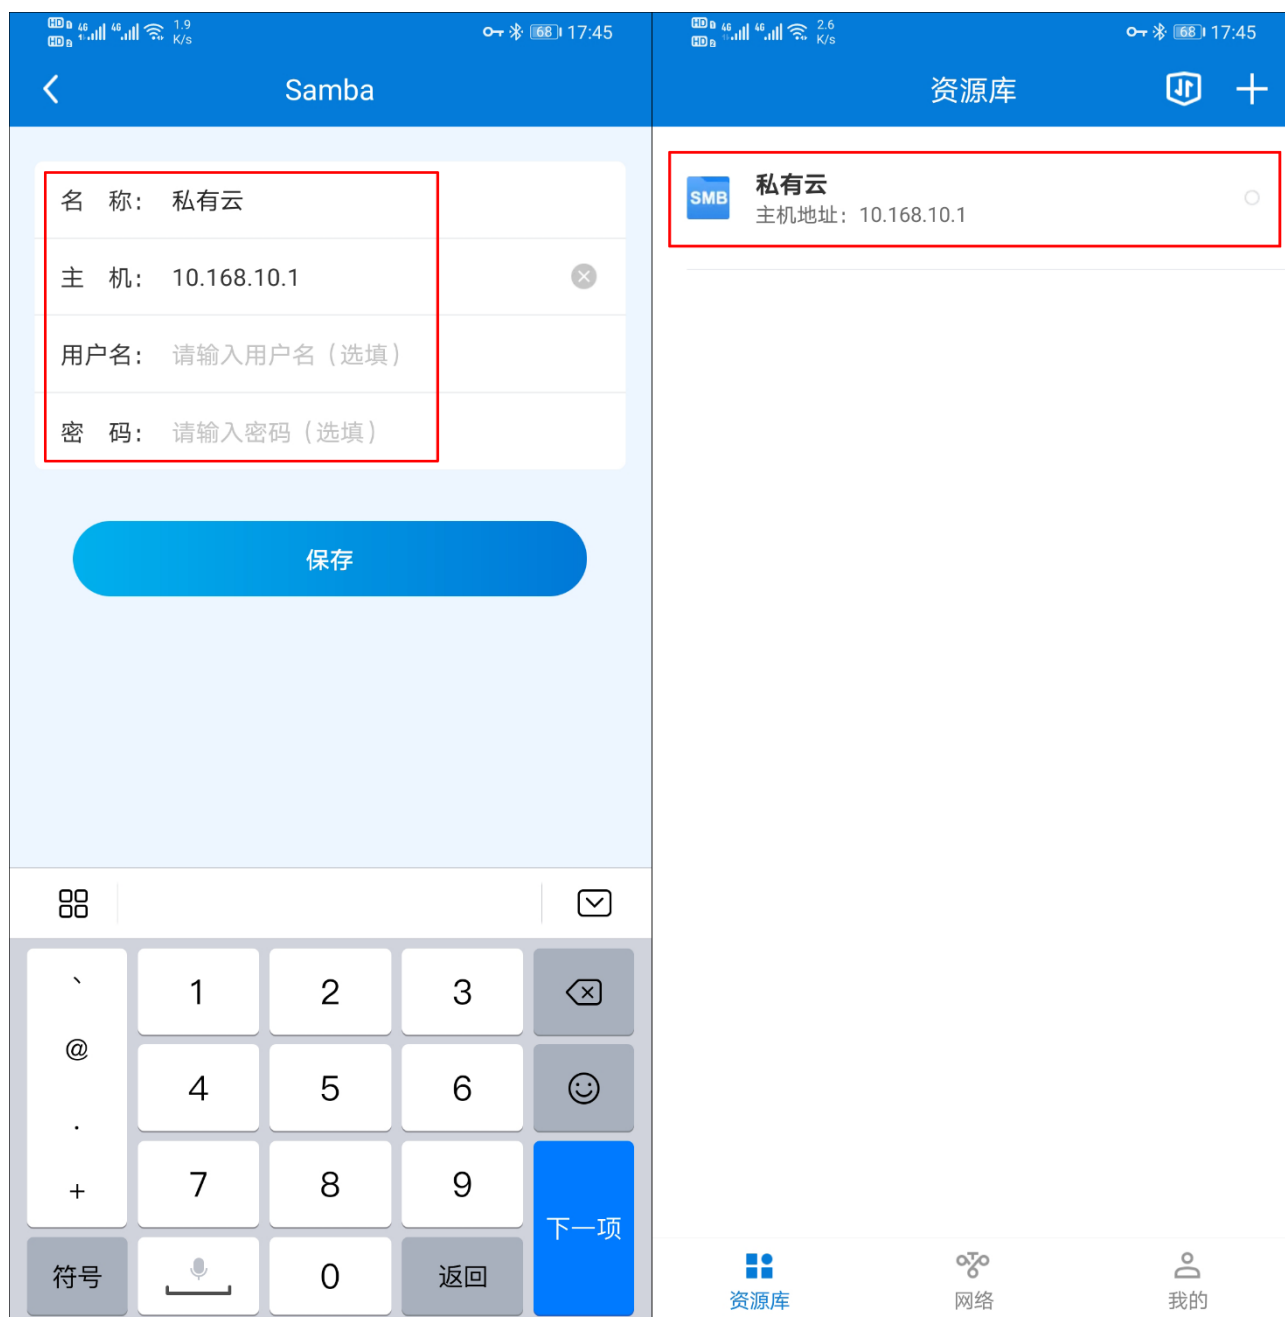

点击即可进入到存储设备中，查看所共享的文件，选择文件即可进行下载/复制/移动等操作。

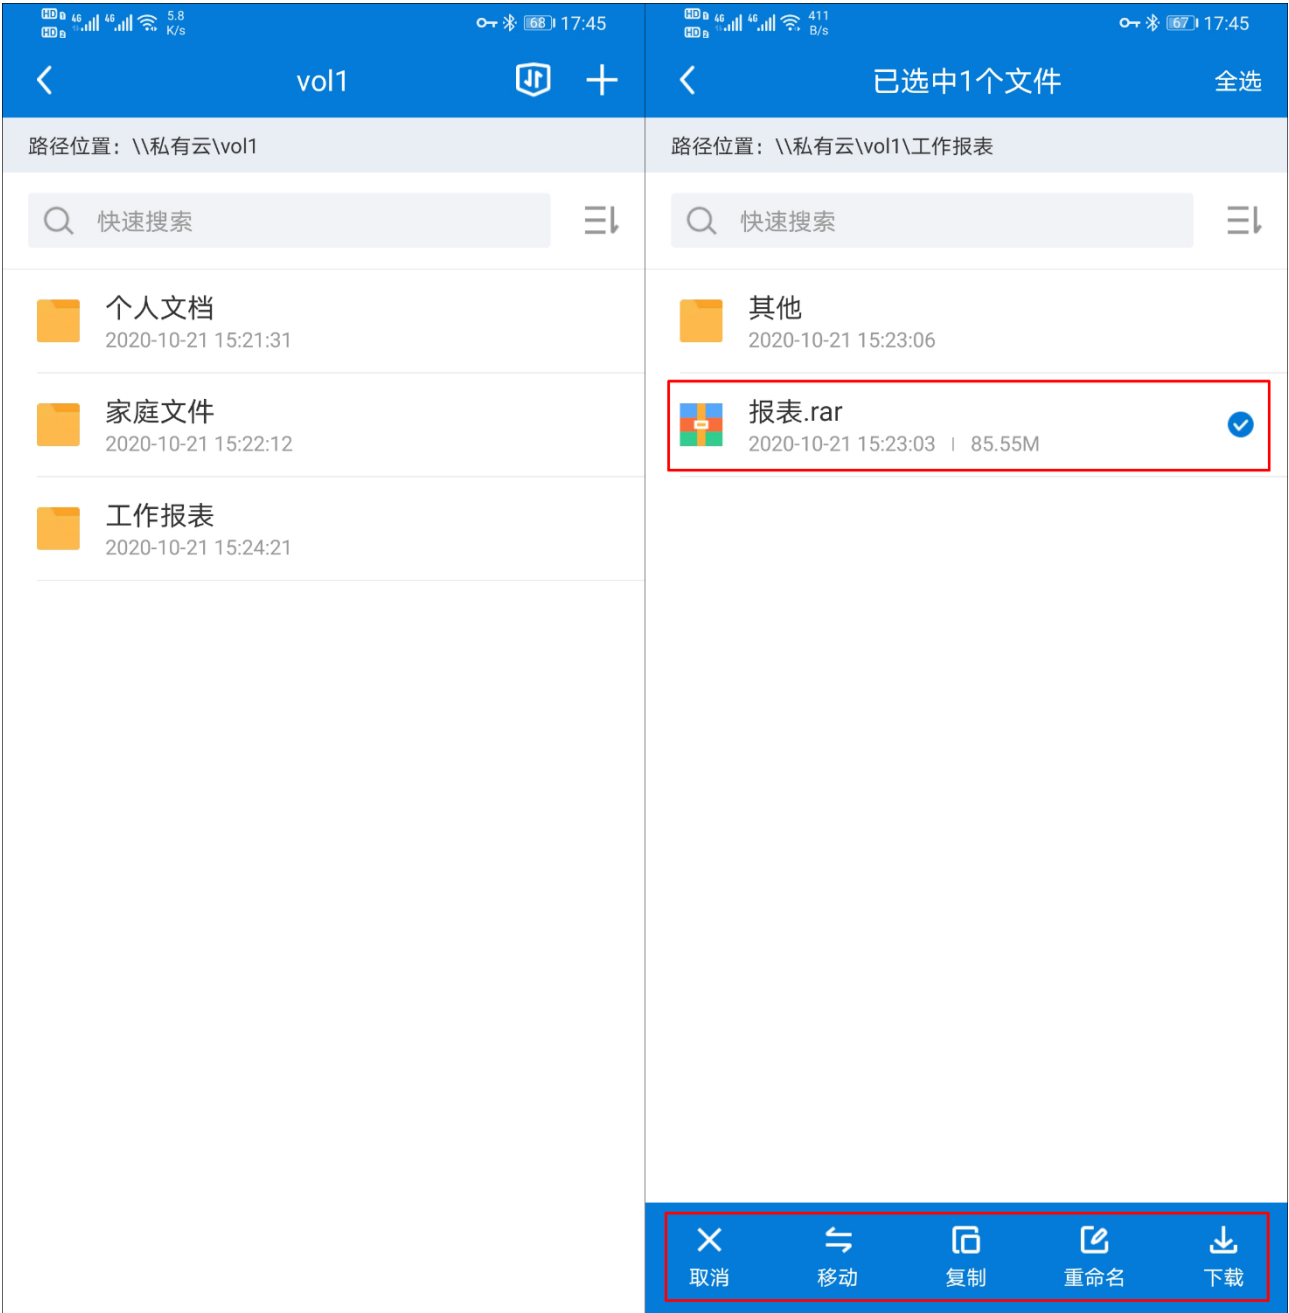


所下载的文件可在传输中心中进行查看和分享。

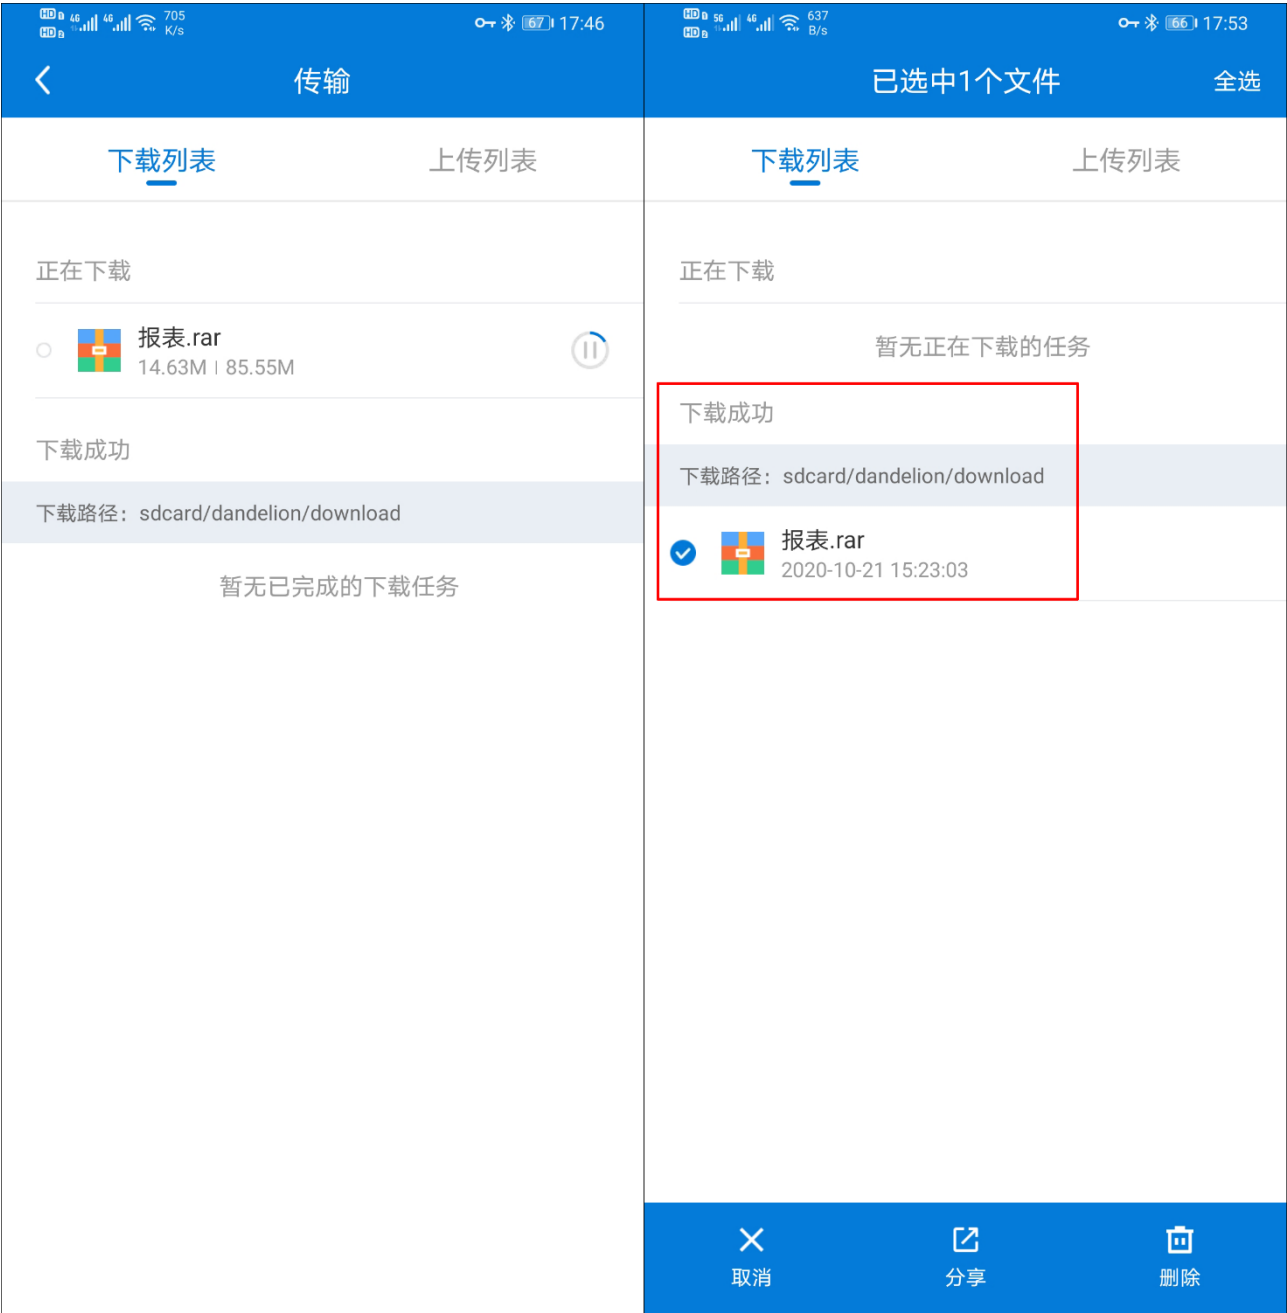


3.3.1 外网硬件成员

若组网中有其他蒲公英硬件设备，那该蒲公英下接的设备无需额外安装蒲公英客户端，直接访问即可。

以 Windows 为例，点击左下角【开始】-【运行】，输入[\\10.168.10.1](http://10.168.10.1)，点击确定；

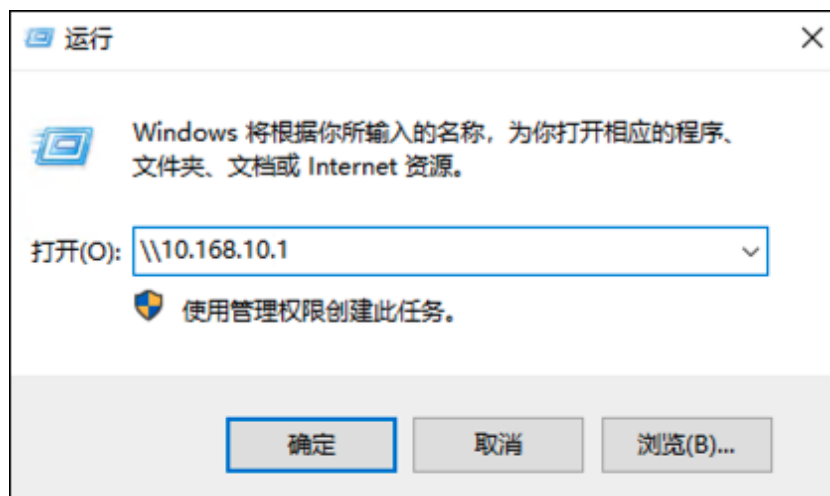

可以成功访问到对应蒲公英设备所连接的存储设备，并且进行文件的上传与下载。

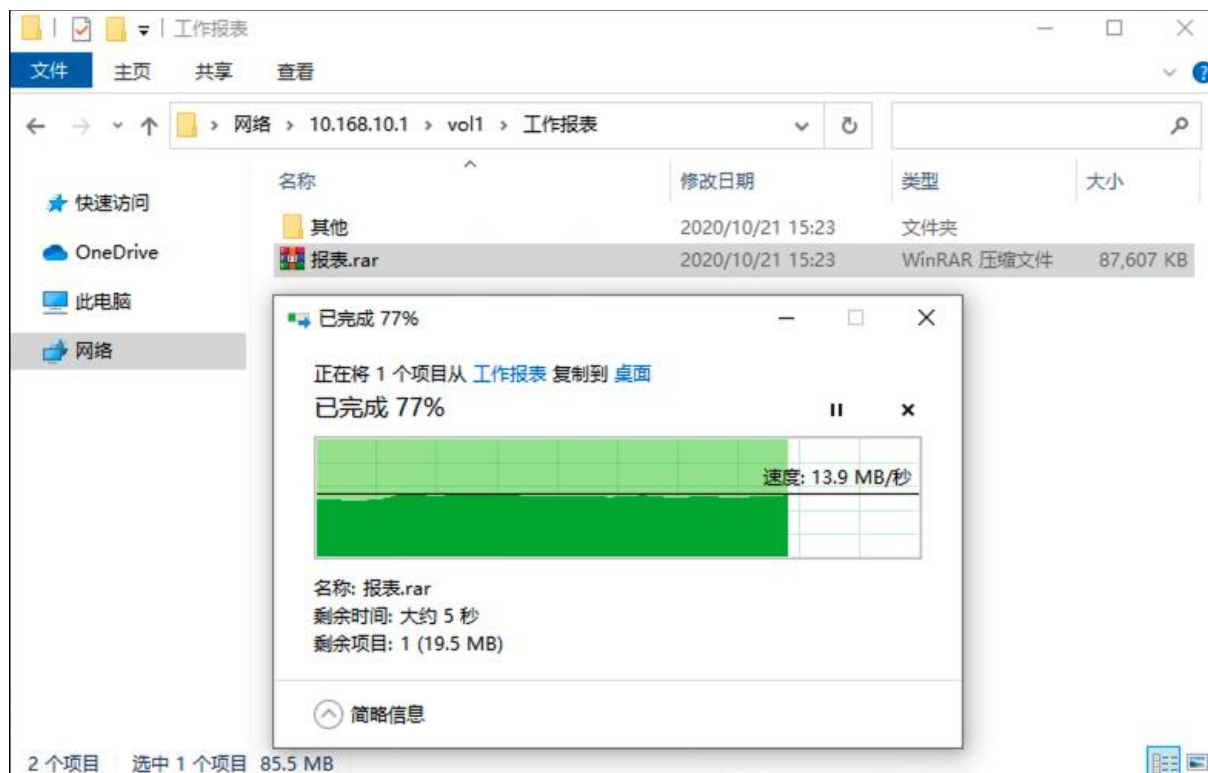

至此，蒲公英 X1 搭建私有云操作指南介绍结束，感谢您的观看！